


Type FTSS-GW

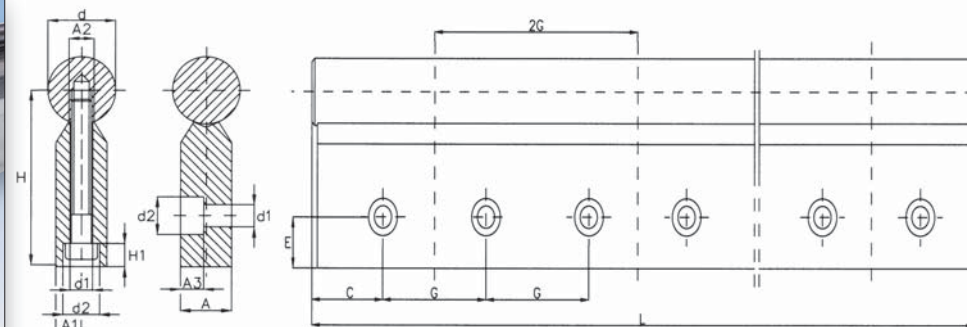

Support aluminium

| Référence<br>Type | Dimensions - mm |    |                     |      |      |      |      |    |     |    |           |     |     | Poids - Weight<br>FTSS-GW            |     |
|-------------------|-----------------|----|---------------------|------|------|------|------|----|-----|----|-----------|-----|-----|--------------------------------------|-----|
|                   | Ø d             | A  | H <sup>+/-0.2</sup> | A1   | A2   | A3   | H1   | E  | d1  | d2 | C         | G   | 2G  | Arbre + support<br>Shaft and support | g/M |
| FTSS20GW          | 20              | 15 | 52                  | 7,5  | 8,3  | 8,5  | 8,5  | 15 | 6,6 | 11 | A définir | 50  | 100 | 4 280                                |     |
| FTSS25GW          | 25              | 20 | 62                  | 10   | 10,8 | 11   | 15   | 18 | 9   | 15 |           | 60  | 120 | 6 350                                |     |
| FTSS30GW          | 30              | 25 | 72                  | 12,5 | 11   | 13,5 | 15,3 | 21 | 11  | 18 |           | 75  | 150 | 9 050                                |     |
| FTSS40GW          | 40              | 30 | 88                  | 15   | 15   | 16   | 19   | 25 | 14  | 20 |           | 100 | 200 | 14 870                               |     |
| FTSS50GW          | 50              | 35 | 105                 | 17,5 | 19   | 18,5 | 21,5 | 30 | 16  | 24 |           | 100 | 200 | 22 400                               |     |

Exemple : FTSS20G-WRA (avec arbre inox) FTSS20G-WRA (With stainless steel shaft)

■ Produits associés : paliers ouverts : pages 95, 97, 100, 109, 113.

Exemple de désignation

FTSS 20 G W 2000 20\*

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Type de support                | Support type                        |
| Diamètre d'arbre               | Shaft diameter                      |
| Pas sur support                | Pitch of the support                |
| Type d'arbre                   | Shaft type                          |
| Longueur (mm)                  | Length (mm)                         |
| Départ du 1 <sup>er</sup> trou | 1 <sup>st</sup> hole of the support |

\* A définir selon la longueur de l'arbre supporté \* To define following the length of the support  
Support FTSC sur consultation FTSC support, on request

■ Livraison

Les arbres sont livrés emballés (caisse bois ou systèmes U). Il est conseillé de les enlever de l'emballage dès la réception de la marchandise afin d'éviter les risques d'oxydation.